


POGLĄDOWA INSTRUKCJA MONTAŻU KOSZA GABIONOWEGO

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI OPRACOWANIAMI

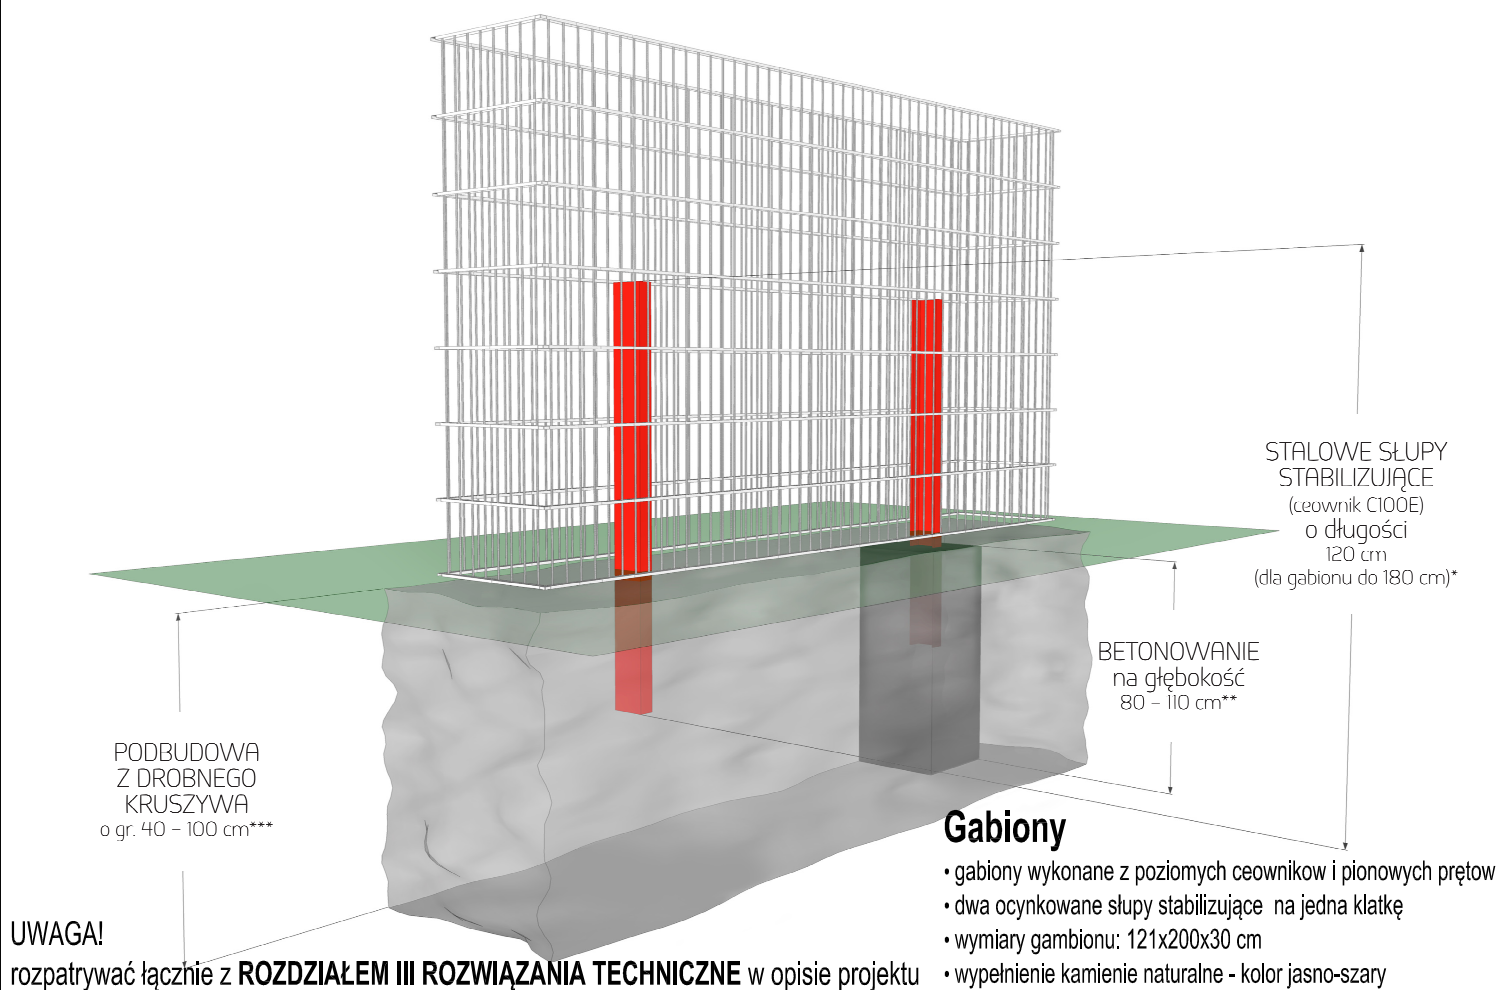

UWAGA!

rozpatrywać łącznie z **ROZDZIAŁEM III ROZWIĄZANIA TECHNICZNE** w opisie projektu

1. Montaż zaczynamy od osadzenia słupów stabilizujących.
2. Przygotowujemy podbudowę z kruszywa.
3. Na dobrze zagęszczonym i równym podłożu ustawiamy zmontowany gabion.
4. Wypełniamy.

* wysokość słupa stabilizującego rośnie wraz z wysokością kosza gabionowego:
zwiększenie wysokości gabionu o 10 cm = zwiększenie wysokości słupa o 10 cm (np. jeżeli wysokość gabionu = 190 cm, to wysokość słupa = 130 cm)
** nie mniej niż wartość przemarzania
*** 40 cm - kruszywo sypkie, przepuszczające wodę; 100 cm - kruszywo spoisłe, nieprzepuszczające wody,
szerokość podbudowy musi być co najmniej 20 cm szersza od podstawy kosza

GREEN DESIGN MADE IN POLAND

www.redhen.pl

ul. Kasprowicza 5, 41-800 Zabrze

tel.: + 48 327 937 133

redhen@redhen.pl